

HVORDAN ENDRE OPERATØR TIL CIRCLE K PÅ CHARGE AMPS AURA

1. Forberedelser

For å endre OCPP-innstillingene til Circle K, må du ha dette tilgjengelig:

- Serienummer/Ladepunkt-ID (slutter med A)
- PIN-kode (8 sifre)
- Mobil eller bærbar datamaskin med wifi
- Du må være i nærheten av laderen (1 meter) når du foretar innstillingene

2. Omstart

Ta en omstart av laderen.


Etter omstart har du 10 minutter til å utføre følgende trinn i laderens innstillinger:

- Gjør dette med én lader om gangen
- Vær nær laderen (1 meter), bytt til flymodus (for å unngå automatisk innlogging til andre nettverk)


3. Koble til laderen

1. Koble til laderens WiFi (fra en bærbar datamaskin eller mobil):

- Navn: AURA_XXXXXXA, hvor XXXXX er de siste 6 sifrene i ladepunkt-ID
- Passord: PIN til laderen

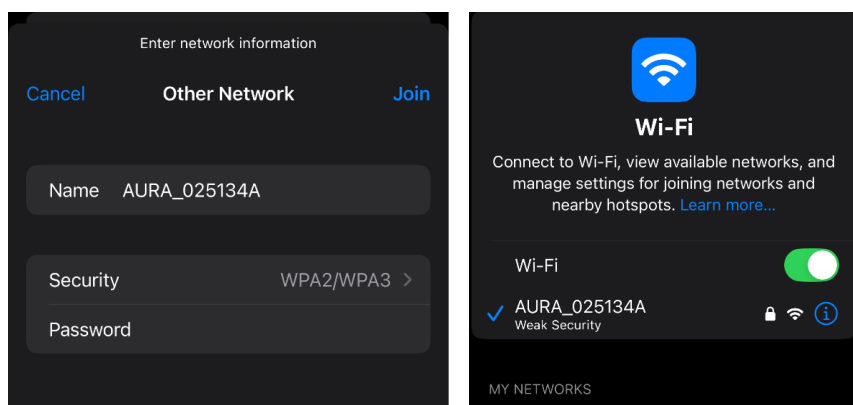

2. I en nettleser, gå til 192.168.250.1
Logg inn med PIN kode

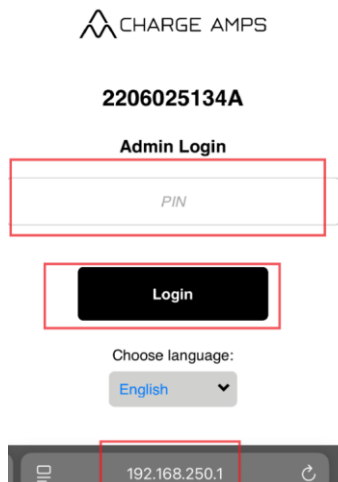

CHARGE AMPS

2206025134A

Admin Login


PIN

Login

Choose language:
English

192.168.250.1

3. Trykk på pil ned, og velg OCPP

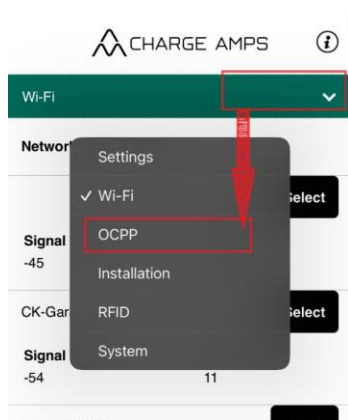

CHARGE AMPS

Wi-Fi

Network

Settings

✓ Wi-Fi

Signal -45

OCPP

Installation

CK-Gar


RFID

Signal -54

System

4. Tast inn følgende opplysninger og trykk på Update

- OCPP endpoint: **wss://ocpp.circlek.com/**
- Chargepoint ID: Serienummer/Ladepunkt-ID (slutter med A)
- Authorization key: PIN-kode

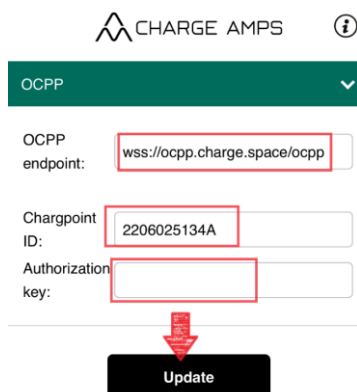

CHARGE AMPS

OCPP

OCPP endpoint: wss://ocpp.charge.space/ocpp

Chargepoint ID: 2206025134A

Authorization key:

Update