

HVORDAN ENDRE OPERATØR TIL CIRCLE K PÅ DIN KEBA LADER


1. REGISTRER LADEREN DIN I REFUSJONSPORTAL

1. Gå til <https://www.circlek.no/elbillading/bedrift/refusjonslosning/refusjonsportal/> og logg inn med ditt brukernavn og passord.
2. For at vi skal kunne refundere deg for lading av firmabilen hjemme, trenger vi at du fyller inn følgende detaljer:
 - a. UID-nummer/Charge-ID fra ditt firmakort. *Dette finnes på baksiden av kortet. Kortet må være aktivt, og ikke tatt i bruk av noen andre fra før.*
 - b. Kontonummeret vi skal utbetale refusjon til.
 - c. Serienummeret på din hjemmelader.
 - d. Informasjon om din strømvtale.
3. Gå videre til steg 2.

2. FORBEREDELSE

Nødvendig informasjon

Sammen med laderens manual følger det med et klistremerke med informasjon som er nødvendig for å få tilgang til administrasjonspanelet. Det ser slik ut:

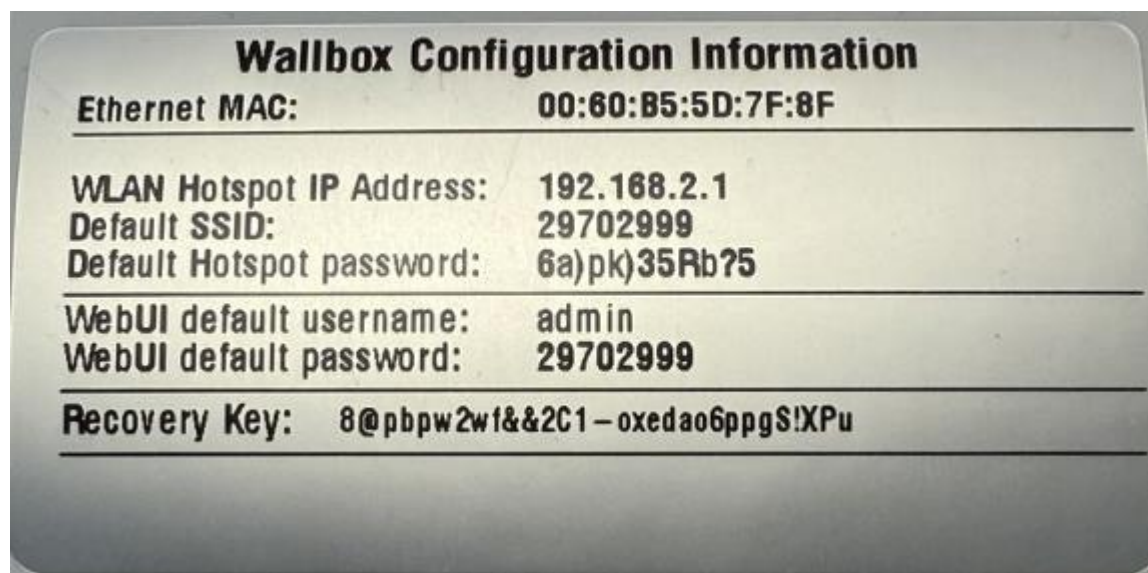


3. FØRSTEGANGSOPPSETT VED TILKOBLING TIL CIRCLE K SOM LADEOPERATØR

Keba P30-laderen deler et WiFi-nettverk når den slås på. Navnet på WiFi-nettverket er Default SSID, som vist på klistremerket ovenfor. I dette eksempelet betyr det at det er 29702999.


1. Koble en smarttelefon eller datamaskin til Keba P30 WiFi-nettverket
2. Åpne en nettleser på den tilkoblede enheten, og skriv inn WLAN Hotspot IP-adressen 192.168.2.1 i adressefeltet
3. Logg inn på administrasjonssiden med det angitte WebUI standardbrukernavnet og passordet. Hvis disse påloggingsopplysningene ikke fungerer, må du bruke gjenopprettingsnøkkelen til å tilbakestille dem.

Forbindelse til Circle K CPMS

1. Når admin-siden er åpen, gå til fanen OCPP ved å klikke på "OCPP" (ikke på undermenyene)

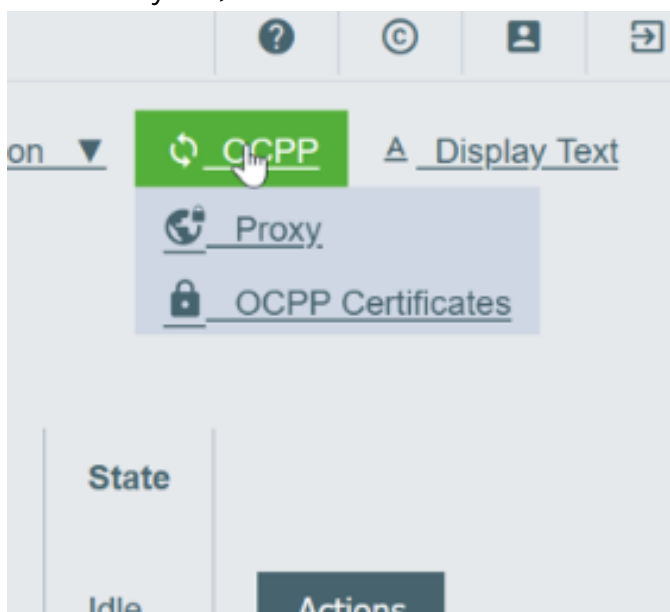

2. Denne siden åpnes

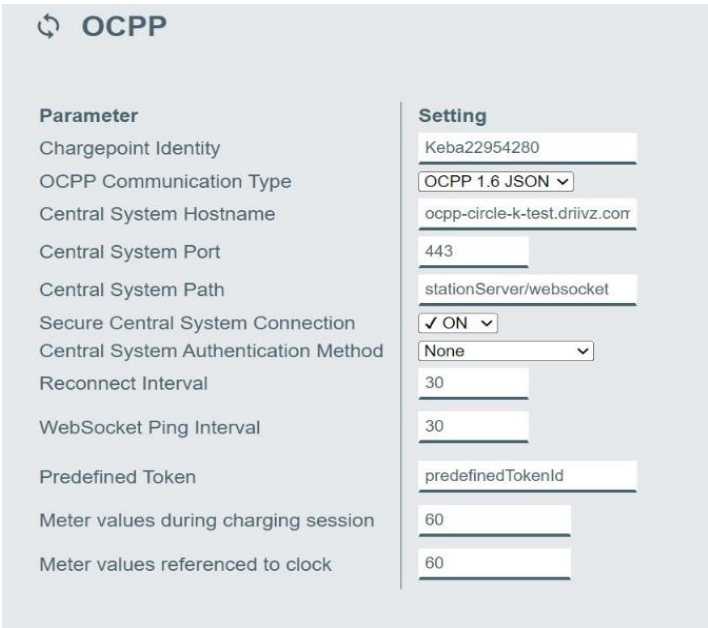

The screenshot shows a web interface for OCPP configuration. It has a header with a refresh icon and the text 'OCPP'. Below this is a table with two columns: 'Parameter' and 'Setting'. The parameters listed are: Chargepoint Identity, OCPP Communication Type, Central System Hostname, Central System Port, Central System Path, Secure Central System Connection, Central System Authentication Method, Reconnect Interval, WebSocket Ping Interval, Predefined Token, Meter values during charging session, and Meter values referenced to clock. The corresponding settings are: Keba22954280, OCPP 1.6 JSON, ocpp-circle-k-test.drivz.com, 443, stationServer/websocket, checked ON, None, 30, 30, predefinedTokenId, 60, and 60.

Parameter	Setting
Chargepoint Identity	Keba22954280
OCPP Communication Type	OCPP 1.6 JSON
Central System Hostname	ocpp-circle-k-test.drivz.com
Central System Port	443
Central System Path	stationServer/websocket
Secure Central System Connection	✓ ON
Central System Authentication Method	None
Reconnect Interval	30
WebSocket Ping Interval	30
Predefined Token	predefinedTokenId
Meter values during charging session	60
Meter values referenced to clock	60

3. Fyll inn følgende opplysninger:

- Chargepoint Identity (Identity Key): Keba22954280
- OCPP Communication Type: OCPP 1.6 JSON
- Central System Hostname: wss://ocpp.circlek.com/
- Central System Port: 443
- Central System Path: stationServer/websocket
- Secure Central System Connection: TIL
- Central System Authentication Method: Ingen
- Reconnect Interval: 30
- WebSocket Ping Interval: 30
- Predefined Token: predefinedTokenId
- Meter values during charging session: 60
- Meter values references to clock: 300

4. Lagre endringer

5. Restart laderen

6. Sjekk om laderen er knyttet til CPMS nederst på siden

4. DU ER NÅ KLAR TIL Å LADE FIRMABILEN

Denne delen gjelder kun for deg med hjemmelader og refusjonsløsning.

Når du har registrert deg i refusjonsportalen og du har fullført denne guiden, er laderen klar til bruk med firmakortet. Det firmakortet du bruker til å starte ladingen må være registrert i portalen, så husk å oppdatere dine opplysninger om du får nytt kort.

Skal du lade privatbilen, kan du bruke en ladebrikke. Denne ladebrikken legger du inn i Circle K Charge appen, som er den samme appen som brukes på våre stasjoner.

Appen ser slik ut, og kan lastes ned [her](#).



Logg inn med samme brukernavn og passord som i refusjonsportalen.

Trenger du hjelp?

Kontakt kundeservice på telefon 22 96 24 00 eller e-post kontakt@circlekcharge.no